

شرکت تجهیز فرآیند

تولید کننده یخچال های صنعتی
فروشگاهی، سیستم های برودتی

کاتالوگ یخچال های ایستاده

T F





نمایشگاه انحصاری هایسنس

شرکت تجهیز فرایند سال ها پیش بر اساس اصول کیفیت و ارزش های اخلاقی تأسیس گردیده و با حساسیت به موضوعاتی از قبیل حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی روز به روز و با سرعت پله های ترقی و پیشرفت را طی نمود.

نام این شرکت همواره تداعی گر بالاترین کیفیت، بهترین سرویس دهی، تکنولوژی روز و طراحی زیبا در ذهن مشتریان است. بزرگترین سرمایه ما، مشتریان وفاداری هستند که همواره با بازخورد سازنده خود، ما را در بالابردن کیفیت یاری داده اند.

تنوع بالای محصولات ما شامل: یخچال های ویترینی، یخچال و فریزرهای ایستاده و نیمه ایستاده، فریزر های خوابیده تک قلو و دوقلو و انواع یخچال و فریزرهای موتور سرخود، جابجایی تمامی نیازهای روز بازار خرده فروشی کشور است.



- یخچال های ایستاده پرکاربردترین نوع یخچال در هایپر مارکت ها و سوپرمارکت ها می باشد و بهترین انتخاب برای به نمایش گذاشتن محصولات و جلب توجه هرچه بیشتر مشتریان است.
- برای نگهداری انواع لبنیات، نوشیدنی، مواد غذایی تازه (عرضه روزانه) در فروشگاه های زنجیره ای و سوپر مارکت ها مورد استفاده قرار می گیرد و نور مخفی در نمای یخچال ها جلوه ی ویژه و چشمگیری به فروشگاه می دهد.
- از ویژگی یخچال های پرده هوا (یخچال روباز) نمایش و دسترسی آسان محصولات برای مشتریان می باشد.
- پرده شب به منظور حفظ دما در طول شب و جلوگیری از هدر رفت انرژی استفاده می شود، که در هنگام تعطیلی فروشگاه از کارکرد اضافی تجهیزات جلوگیری می کند.
- دمای نگهداری مواد غذایی بین $+2$ تا $+4$ درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.
- نمای داخلی و خارجی در رنگ های مختلف تولید و عرضه می شود. همچنین تاج ها از آلومینیوم قابل رنگ است.
- دارای ترموستات دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی می باشد همچنین روشنایی یخچال از نوع SMD با روشنایی استاندارد و زیبا است که نمای چشمگیری به یخچال می بخشد.
- استفاده از بهترین مواد اولیه برای ساخت بدنه یخچال و عایق بندی فوم پلی یورتان با دانسیته 40 کیلوگرم بر متر مکعب استفاده می شود.
- طبقات این یخچال از ورق های گالوانیزه با ضخامت (1mm) تولید می شود. همچنین طبقات در حالت ساده و دو مدل شیب دار قابل تنظیم می باشد.
- برای استحکام و مقاومت یخچال ها در برابر بارگیری سنگین محصولات، پایه ها از قوطی های $(60 \times 60\text{mm})$ ساخته می شود که دارای مقاومت بالایی است.
- وجود چرخ های محکم و مقاومی که در قسمت زیرین کار شده است این امکان را می دهد تا شما به سادگی بتوانید دستگاه را جابجا نمایید.



(کریستال موتور مرکزی)



(صدف موتور سرخود)



❖ CRYSTAL-U



❖ CRYSTAL-H



❖ CRYSTAL-L

• توجه: بخش های شماره گذاری شده شامل آپشن های متفاوت می باشد که در صفحات بعد توضیح داده شده است.


• انواع یخچال های سفارشی ساز پرده هوا

« انواع یخچال و فریزر های ایستاده:



- کریستال L
- کریستال U
- کریستال H
- کریستال میوه
- کریستال لبنیات
- کریستال درب دار لولایی
- کریستال درب دار ریلی
- کریستال گوشت

CRYSTAL

وزن (kg) Weight	نوع موتور Motor	ارتفاع (cm) Height		عرض (cm) Width	طول (cm) Lenght
140	موتور مرکزی	205	220	95	125
290					190
365					250
400					312
485					375

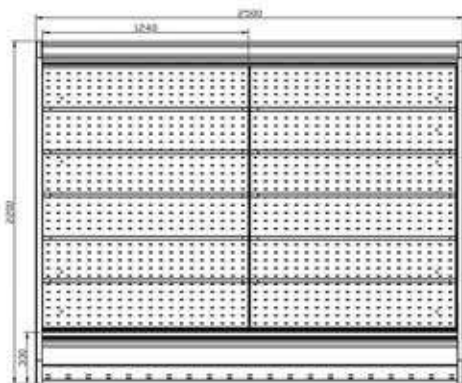

نمای روبروی کریستال (Height 2050/2200)

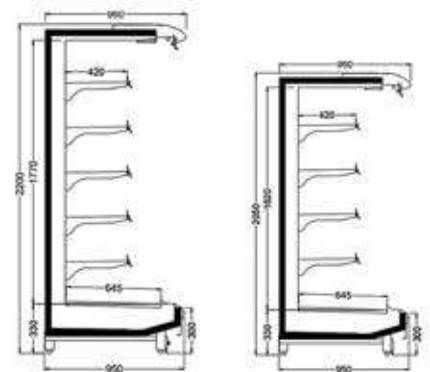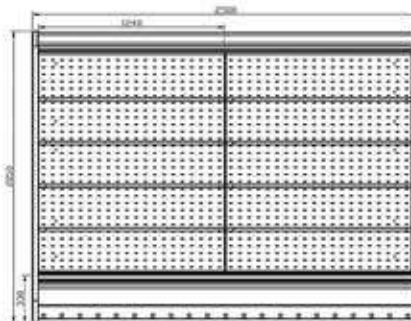

نمای مجاور کریستال (Height 2050/2200)

توجه: در صورت درخواست مشتری مبنی بر درب ریلی یا لولایی، پرده شب حذف می شود.

« یخچال های ایستاده صدف:»

• صدف درب دار لولایی


• صدف درب دار ریلی

• صدف پرده هوا


SEDEF

وزن (kg) Weight	نوع موتور Motor	ارتفاع (cm) Height	عرض (cm) Width	طول (cm) Lenght
420	موتور سرخود	220	950	200
500				250


• توجه: در مدل صدف می توان به دو صورت موتور سرخود بالا و پایین نیز سفارش داد.

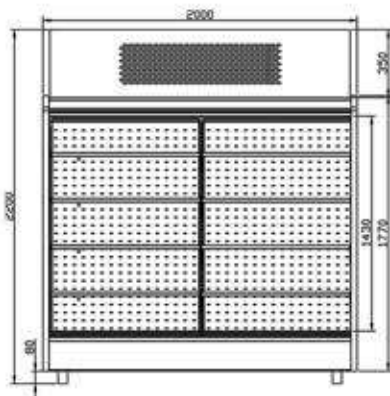


• نمای روبروی یخچال صدف پرده هوا (موتور بالا)

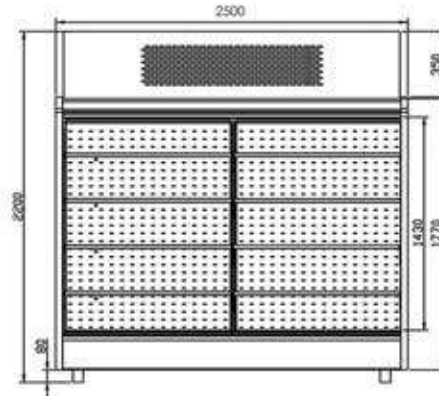


• نمای روبروی یخچال صدف پرده هوا (موتور بالا)

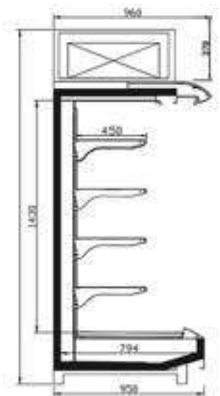


• نمای مجاور (موتور بالا)

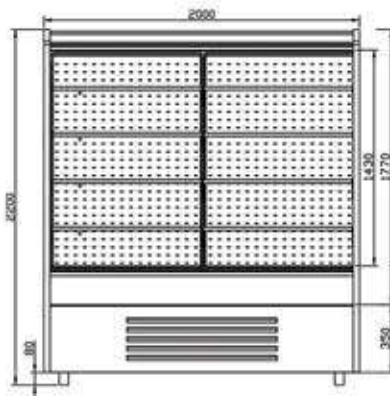

• نمای روبروی یخچال صدف پرده هوا (موتور پایین)

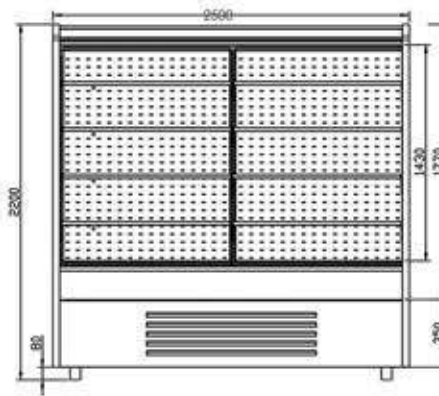

• نمای روبروی یخچال صدف پرده هوا (موتور پایین)

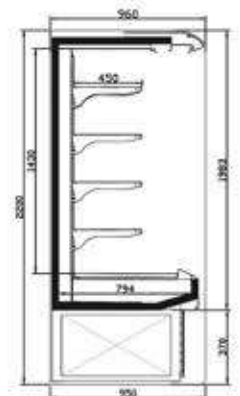

• نمای مجاور (موتور پایین)

1. پرده شب: 1



1

به سبب وجود سیستم روباز (پرده شب) با گردش هوای سرد در کلیه سطوح داخلی، سبب نمایش و دسترسی آسان مواد غذایی برای مشتریان می باشد. به منظور حفظ دما در طول شب و جلوگیری از هدر رفت انرژی و مدیریت مصرف بهینه در هنگام تعطیلی فروشگاه کارکنان می بایست پرده های شب را بکشند تا از کارکرد اضافی تجهیزات جلوگیری کند.

• توجه: در صورت درخواست مشتری مبنی بر نصب درب شیشه ای لولایی یا ریلی، پرده شب حذف می شود.

2. درب شیشه ای لولایی



2

درب های شیشه ای علاوه بر ظاهری زیبا و شیک باعث می شود مشتری قبل از بازکردن درب یخچال، مواد غذایی خود را انتخاب کند در نتیجه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود. درب ها از شیشه های سکوریت با ضخامت بالا و مقاوم ساخته می شود تا در صورت شکستگی شیشه، خطرات ناشی از خرد شدن شیشه به حداقل برسد.

لولای درب ها دو نوع می باشد: ۱- آرام بند (در صورت رها شدن درب، صدمه ای به شیشه وارد نمی شود و به آرامی درب بسته می شود) ۲- لولای معمولی (مقاوم و باکیفیت است و عمل باز و بسته شدن درب به راحتی توسط مشتریان انجام می شود).

3. درب شیشه ای ریلی



3

کارایی درب های ریلی همانند درب های لولایی است و از اتلاف انرژی جلوگیری می کند. از دو ردیف ریل برای حرکت درب ها استفاده می شود که عمل باز و بسته کردن به راحتی و روان انجام می گردد و به هیچگونه قدرت و فشاری احتیاج نیست و کارایی آن برای مشتریان بسیار راحت و آسان است.

• توجه: شایان ذکر است درب ریلی نسبت به درب لولایی به مراقبت و نظافت بیشتری نیاز دارد.

② ساید پنل:

ساید پنل ها از سه بخش زیر تشکیل می شود:

۱- ورق داخلی از جنس آهن گالوانیزه به ضخامت (0.7mm).

۲- قسمت میانی از فوم عایق پلی یورتان با ضخامت (40mm).

۳- ورق خارجی از جنس آهن گالوانیزه با ضخامت (0.7mm).

کلیه ورق ها با رنگ الکترواستاتیک پوشش داده می شود که مقاومت بالایی در برابر سرما و گرما دارد.

انواع مختلف ساید پنل به قرار زیر می باشد:

۲. ساید پنل آینه خور:

در صورت درخواست مشتری آینه های ابرارخورده در داخل سایدپنل نصب شده تا علاوه بر خطای دید بصری، زیبایی چشمگیری به نمای داخلی بدهد. در مواردی که یخچال در کنار دیوار قرار دارد از ساید پنل آینه خور استفاده می شود.

۲. ساید پنل شیشه خور (پانوراما):

در این نوع ساید پنل از شیشه سکوریت با ضخامت (10mm) که حاشیه آن برای زیبایی بیشتر چاپ خورده است استفاده می شود. در مواردی که یخچال در وسط فروشگاه قرار دارد از ساید پنل شیشه خور استفاده می شود.

۳. ساید پنل بدون شیشه و آینه:

در صورت درخواست مشتری ساید پنل بصورت ساده ساخته می شود و هیچگونه شیشه یا آینه ای بر روی این ساید پنل نصب نمی شود.



①




②

③



③ <<< طبقات:

طبقات بصورت شلف های مقاوم با عرض استاندارد (420mm) برای نگهداری اجناس ساخته شده است، تعداد طبقات طبق نیاز مشتری در ارتفاع (2200mm) ۵ طبقه و فاصله طبقات از هم (310mm) و در ارتفاع (2050 mm) ۴ طبقه و فاصله طبقات از هم (290mm) می باشد که بنا به نیاز مشتری قابل تغییر است.


این نوع طبقات به آسانی قابلیت جابه جایی و تنظیم شیب دارند و فاصله هر یک از طبقات نسبت به ارتفاع و نوع محصولات بصورت مجزا یا گروهی می تواند کم یا زیاد گردد. وزن تقریبی قابل تحمل هر یک از طبقات ۱۲۰ کیلوگرم می باشد. قابلیت درج لیبل قیمت محصول بر روی طبقات وجود دارد.

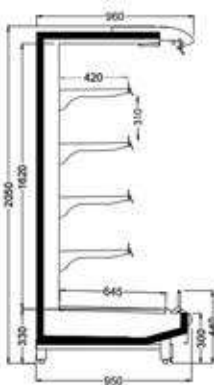

طبقات بدون شیب

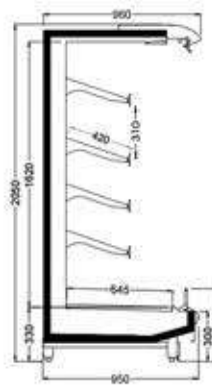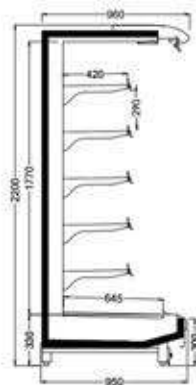

طبقات بصورت شیب دار

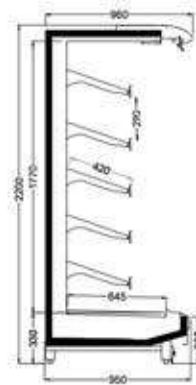


4 <<< بدنه:

بدنه از ورق گالوانیزه مرغوب و با کیفیت ساخته شده است که مابین این ورق ها به وسیله ی عایق پلی یورتان با چگالی ۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب و با ضخامت (40mm) پر شده است. این نوع ترکیب باعث ایجاد مقاومت در برابر اتلاف انرژی و تحمل وزن بالا می شود.



5 <<< تاج و نما:

تاج ها از جنس آلومینیوم درجه یک در رنگ های مختلف جهت افزایش زیبایی تولید و عرضه می شود. بدنه خارجی از ورق گالوانیزه (1mm) و قابل رنگ طبق سلیقه مشتری می باشد. کلیه ی محصولات در این کارخانه با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود که این نوع رنگ ها مقاومت بسیار بالایی در برابر سرما، گرما و خط و خش دارند. علاوه بر اینکه از زنگ زدگی جلوگیری می کند باعث افزایش طول عمر دستگاه نیز می شود.

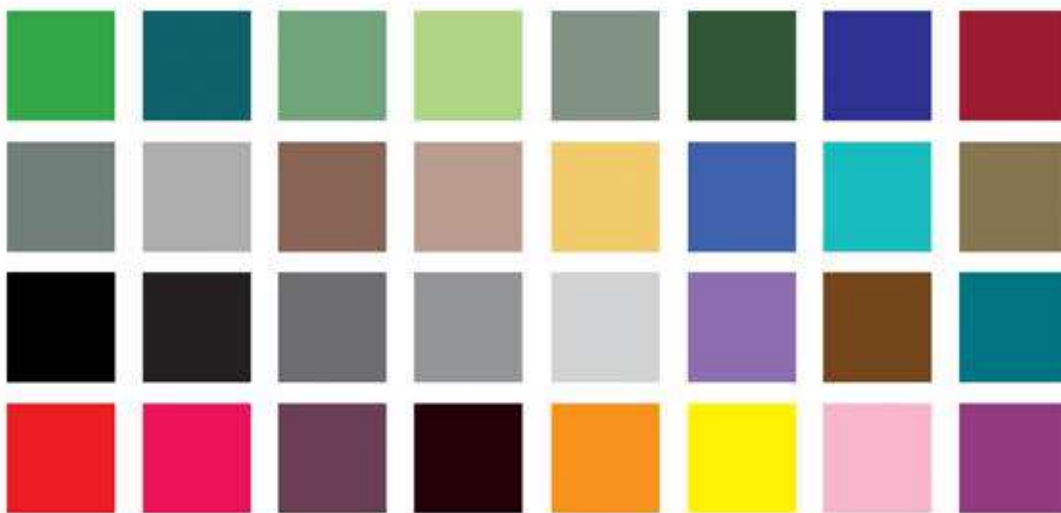

مشتریان ما:
استاره رفاه، شهروند، جانبو، اتکا
وین مارکت، مایرفامیلی، شهروند
و صدها از فروشگاه های بزرگ و
کوچیک دیگر...

مشاوره، طراحی و تولید
انواع یخچال و تجهیزات
فروشگاهی



YOUR WORLD
OUR WORLD

- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۷۵۹
- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۷۶۰
- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۰۲۱



© TAJHIZFARAYAND

© www.TF-LTD.com