

شرکت تجهیز فرآیند

تولید کننده یخچال های صنعتی
فروشگاهی، سیستم های برودتی

کاتالوگ یخچال های ویترینی
سبترین



شرکت تجهیز فرایند سال ها پیش بر اساس اصول کیفیت و ارزش های اخلاقی تأسیس گردیده و با حساسیت به موضوعاتی از قبیل حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی روز به روز و با سرعت پله های ترقی و پیشرفت را طی نمود.

نام این شرکت همواره تداعی گر بالاترین کیفیت، بهترین سرویس دهی، تکنولوژی روز و طراحی زیبا در ذهن مشتریان است. بزرگترین سرمایه ما، مشتریان وفاداری هستند که همواره با بازخورد سازنده خود، ما را در بالابردن کیفیت یاری داده اند.

تنوع بالای محصولات ما شامل: یخچال های ویترینی، یخچال و فریزرهای ایستاده و نیمه ایستاده، فریزر های خوابیده تک قلو و دوقلو و انواع یخچال و فریزرهای موتور سرخود، جابجوی تمامی نیازهای روز بازار خرده فروشی کشور است.

www.TF-LTD.com





- یخچال های ویترینی که به اسم سیتترین شناخته می شوند، در اغلب فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل استفاده از قطعات بسیار باکیفیت و مرغوب دارای طول عمر بسیار بالایی می باشند.
- این یخچال ها برای نگهداری انواع محصولات پروتئینی (گوشت و مرغ، ماهی)، لبنیات، ترشیجات، مواد غذایی بسته بندی شده، انواع نان و شیرینی، غذاهای گرم و سرد و سلف سرویس (شیشه کوتاه) استفاده می شود.
- یخچال های ویترینی معمولاً بخاطر ارتفاع کم در مرکز فروشگاه ها بصورت جزیره چیده می شود و دید کاملی به محصولات می دهد همچنین مشتریان می توانند دور جزیره گردش داشته باشند. نور مخفی در نمای یخچال ها جلوه ی ویژه و چشمگیری به فروشگاه می دهد و بسیار در جلب و افزایش مشتری تأثیرگذار می باشد.
- دمای نگهداری مواد بین ۲+ تا ۴+ درجه سانتیگراد قابل تنظیم می باشد.
- نمای خارجی در رنگ های مختلف با پوشش رنگ الکترواستاتیک تولید و عرضه می شود. همچنین می توان در صورت درخواست مشتری از چوب برای نمای خارجی استفاده کرد که همین امر جلوه ی ویژه ای به فروشگاه می بخشد.
- قطعات داخلی از جنس استنلس استیل خشدار می باشد زیرا این نوع استیل مقاومت بالایی در برابر مواد اسیدی دارد.
- دارای ترموستات دیجیتالی با قابلیت برنامه ریزی می باشد همچنین روشنایی یخچال از نوع SMD با روشنایی استاندارد و زیبا بوده که نمای چشمگیری به یخچال می دهد.
- از بهترین مواد اولیه برای ساخت ساید پنل با ضخامت 40mm و عایق بندی فوم پلی یورتان با دانسیته ۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب استفاده می شود و شیشه قسمت بالایی سایدپنل با ضخامت 8mm عایق برودتی مناسبی را ایجاد می کند.
- در صورت نیاز مشتری در قسمت پیشخوان این نوع یخچال ها درب ریلی تعبیه می شود.
- برای استحکام و مقاومت بالا در برابر بارگیری سنگین محصولات، پایه های یخچال از قوطی های (40×40mm) ساخته می شود که دارای مقاومت بالایی است.



(سیتترین موتور مرکزی)



(سیتترین با درب پیشخوان)



(سیتترین موتور سرخود)

3 جنس نمای بدنه

• توجه: بخش های شماره گذاری شده شامل آپشن های متفاوت می باشد که در صفحه بعد توضیح داده شده است.



معرفی یخچال ویترینی سیتترین
SERVE OVER COUNTER



(سیتترین سلف سرویس)



(سیتترین شیرینی)



(سیتترین لاشه)

« انواع یخچال های ویتترینی مدل سیتترین:

- سیتترین بدون دما (CITRIN-N)
- سیتترین بن ماری (CITRIN-BM)


- سیتترین معمولی (CITRIN-SO)
- سیتترین ماهی (CITRIN-FISH)

CITRIN


وزن (kg) Weight	طول درب (cm) Door Lenght	ارتفاع (cm) Height	عرض (cm) Width	طول (cm) Lenght
250	124.5	125	113	125
270	149.5			150
295	93.5			190
310	122.5			250
350	122.5			375

• توجه:


- ارتفاع شیشه سیتترین سلف سرویس (شیشه کوتاه) متفاوت می باشد.
- کلیه یخچال های سیتترین به صورت موتور سرخود نیز ساخته می شوند.

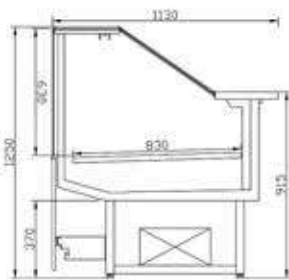


• نمای مجاور سیتترین درب دار (موتور سرخود)

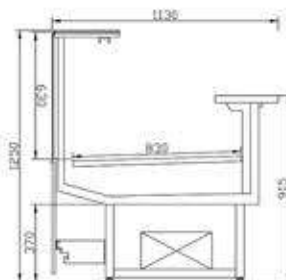


• نمای مجاور سیتترین (موتور سرخود)

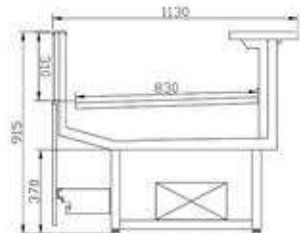

• نمای مجاور سیتترین سلف سرویس (موتور سرخود)

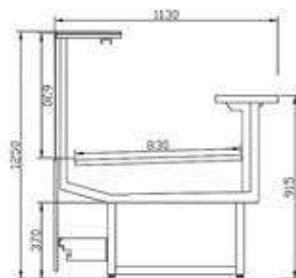

• نمای مجاور سیتترین (موتور مرکزی)

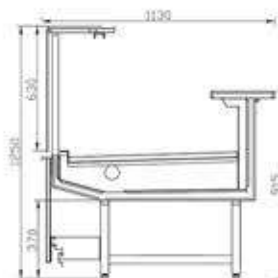

• نمای مجاور سیتترین هات پلایت (موتور مرکزی)

« انواع یخچال های ویتترین مدل سیتترین:

- سیتترین شیشه کوتاه (CITRIN-SS)
- سیتترین هات پلیت (CITRIN-HP)
- سیتترین لاشه (CITRIN-CARCASS)
- سیتترین شیرینی (CITRIN-TOWER)

CITRIN

وزن (kg) Weight	طول درب (cm) Door Lenght	ارتفاع (cm) Height	عرض (cm) Width	طول (cm) Lenght
180	60	125	107	125
	-			150
230	164.3	125	165	166
	60.5			166
	57	240	107	125
125				125
250	59.5	145	113	250
312				312


• توجه: کلیه یخچال های سیتترین به صورت موتور سرخود نیز ساخته می شوند.




• نمای مجاور سیتترین لاشه گوشت (موتور مرکزی)




• نمای مجاور سیتترین شیرینی (موتور مرکزی)

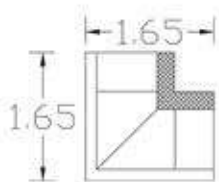

• Citrin L 90 IN

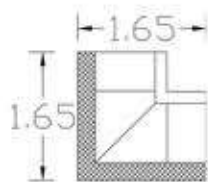

• Citrin L 90

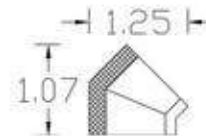

• Citrin L 45 IN




• Citrin L 45

① انواع درب:


۱. ثابت

در این مدل، شیشه ثابت می باشد و قابلیت باز و بسته شدن ندارد.

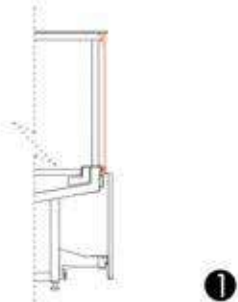


۲. لولایی

در این مدل، شیشه متحرک می باشد و بدلیل وجود لولا در قسمت پایین، شیشه از بالا به سمت پایین باز می شود و دسترسی به بخش جلوی سیتترین به آسانی انجام می شود.

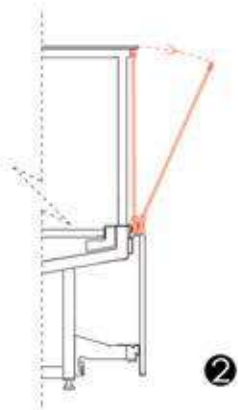


۳. جک دار

به درخواست مشتری می توان در این مدل، از جک هیدرولیکی برای باز و بسته کردن شیشه جلو استفاده کرد، جک هیدرولیکی در قسمت بالای یخچال نصب می شود و شیشه از پایین به سمت بالا باز می شود.

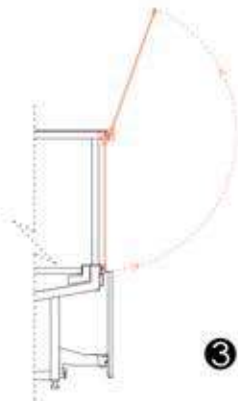

۴. شیشه کوتاه

این مدل شیشه برای سیتترین های سلف سرویس مورد استفاده قرار می گیرد و برای دسترسی آسان به قسمت داخلی، شیشه های کوتاه تری نسبت به مابقی سیتترین ها نصب می شود.

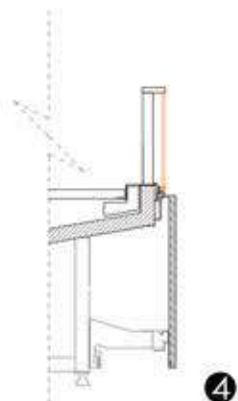

② در ب پیشخوان:

در صورت درخواست مشتری، در قسمت پیشخوان درب های ریلی از جنس پلکسی نصب می شود. این درب ها مانع از ورود گرد و خاک و حشرات موذی بر روی مواد غذایی می شود و در زمان هایی که به مواد غذایی احتیاجی نیست درب ها بسته می شود و در هنگام شب باعث کارکرد کمتر تجهیزات برودتی می گردد.



درب دار (از جنس پلکسی)



③ رنگ نمای بدنه:

بدنه خارجی از ورق گالوانیزه (1mm) ساخته شده و قابل رنگ آمیزی بر طبق سلیقه مشتری می باشد. تمام محصولات در این کارخانه با رنگ پودری الکترواستاتیک پوشش داده می شود که این نوع رنگ ها مقاومت بسیار بالایی در برابر سرما، گرما و خط و خش دارند. علاوه بر اینکه از زنگ زدگی یخچال جلوگیری می کند باعث افزایش طول عمر دستگاه نیز می شود.

۱. ورق گالوانیزه

۲. غیر آهنی: (چوب روس، MDF)



مشتریان ما:
هایپر استار، رفاه، شهروند، جانبو، اتکا
وین مارکت، هایپر فامیلی، شهروند
و صلها از فروشگاه های بزرگ و
کوچک دیگر...

مشاوره، طراحی و تولید
انواع یخچال و تجهیزات
فروشگاهی



YOUR WORLD
OUR WORLD

- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۷۵۹
- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۷۶۰
- ۲۱ - ۸۸۳۷۲۰۲۱



© TAJHIZFARAYAND

© www.TF-LTD.com